
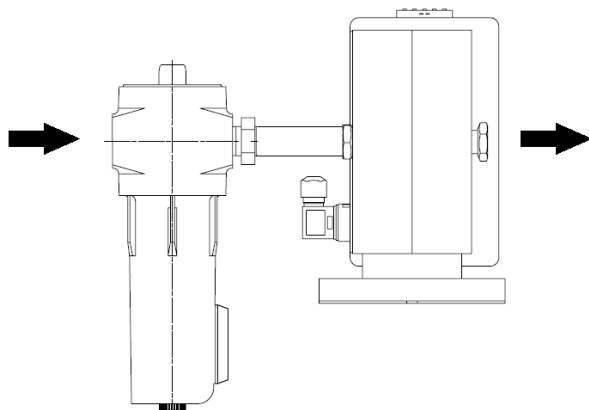


Kurzanleitung

1.) Koaleszenzfilter

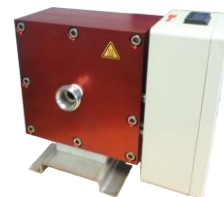

Die **pure!** Druckluftheizung darf nur mit einem geeigneten Koaleszenzfilter in der Zuleitung betrieben werden!

2.) Temperaturregler



Zur Einstellung der gewünschten Temperatur gehen Sie wie folgt vor:

1. Netzspannung anlegen
2. Mit den Tasten **C** die gewünschte Temperatur einstellen (Ziffer **blinkt**)
3. Nach ca. **5s** wird der Sollwert automatisch übernommen * (Ziffer **blinkt nicht** mehr)
4. aktuelle Temperatur wird bei **A** angezeigt

* Die eingestellte Soll-Temperatur **B** bleibt auch nach ausschalten des Geräts gespeichert.